
GRUNDIG

S T A T I O N T K - 80 F A X

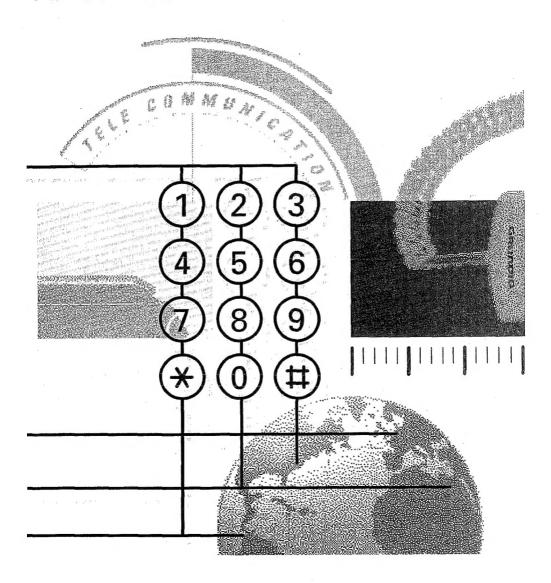

Inhalt

| Die Telefonanlage 3 | Internes Telefonieren | 14 |
|---|--|----------------|
| Lieferumfang Sicherheit Technische Daten | Interne Rufnummer wählen Sammelruf | 4 8 |
| Inbetriebnahme 4 | Anklopfen bei externem Anruf Mögliche Funktionen (Einstellungen | 15 |
| Aufstellen | | |
| Anschlußmöglichkeiten | Ruf umleiten (intern) | |
| Anschließen 5 | Ruf herleiten (intern) | 17 |
| Anschlußbeispiel 1 | Anklopfen bei externem Anruf Verzögerter Amtsruf (vom Amt) | 18 |
| Anschlußbeispiel 2 6 | Tonrufverzögerung (vom Amt) | 10 |
| TAE-Anschlußdose (NFN) | Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | 19 |
| TAE-Stecker und Westernstecker | Sammelruf-Erlaubnis | |
| Zugentlastung 7 | Amtsberechtigung zum Amt | 20 |
| Telefonanlage aktivieren | Amtsberechtigung vom Amt | |
| Telefon an Leitung 4 anschließen | Tonrufpausen (vom Amt) | 21 |
| Lieferzustand (Einstellungen) | Wartemelodie | 22 |
| Einstellungen am Telefon 8 | Fax/Modem-Weiche | |
| を終している。その後に表するというないというないできた。または、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが | Faxgerät oder Modem | |
| Wahlverfahren | an Leitung 2 oder 3 anschließen | |
| Amtskennzahl | Kein Faxgerät oder Modem | 23 |
| Automatische Wahlpause | an Leitung 2, 3 oder 4 anschließen | |
| R-Taste (Signal-Taste) | Schalter für Fax/Modem-Erkennung | |
| Faxgerät/Modem/Anrufbeantworter 9 | Zurücksetzen in den Lieferzustand | 24 |
| | Mögliche Funktionen (Einstellungen) im Überblick | 24 |
| Faxgerät / Modem ist angeschlossen | Aktuelle Einstellungen | 25 |
| Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)- Kombination ist angeschlossen | | ۷, |
| Anrufbeantworter ist angeschlossen 10 | Kurzanleitung | 26 |
| | Externes Telefonieren | BUSSANGER (h.) |
| Externes Telefonieren 11 | Internes Telefonieren | |
| Externe Rufnummer wählen | Mögliche Funktionen | 27 |
| Externen Anruf annehmen | \$1000 TO THE CONTROL OF THE CONTROL | energy and the |
| Kurzwahl und Zielwahl | Allgemeines | 27 |
| Externes Gespräch stummschalten | Netzspannungsausfall | |
| Rückfragegespräch 12 | Telefonanlage reinigen | |
| Gespräch weiterleiten | Zulassung | 28 |
| Ruf holen (Pick up) 13 | Garantie | |
| Komfortleistungen im T-Net | | |

Die Telefonanlage ...

Telefonaniage TK-80 FAX

- Anschluß an einen analogen Amtsanschluß der Deutschen Telekom.
- 4 interne Telefonleitungen mit Amtsberechtigung.
- An Leitung 1 (Hauptanschluß) ist ein Telefon anzuschließen.
- An jede der anderen internen Telefonleitungen können Sie ein analoges Endgerät anschließen, z.B. Telefon, Faxgerät, Anrufbeantworter, Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination, Modem oder Gebührenzähler.
- Interne Telefongespräche sind gebührenfrei und können von anderen Telefonen nicht mitgehört werden.
- Gleichzeitig können Sie ein "internes Telefongespräch" und auf einer der anderen Leitungen der Telefonanlage, z.B. ein "Amtsgespräch" führen.
- Die eingebaute Fax/Modem-Weiche erkennt bei externen Anrufen (vom Amt), ob der Anruf von einem Faxgerät bzw. Modem kommt.

Falls ja:

Weiterleitung des Anrufs an ein angeschlossenes Faxgerät bzw. Modem.

Falls nein:

Tonruf (Klingeln) der Telefone.

Lieferumfang *

- · Bedienungsanleitung
- Telefonanlage mit Netzkabel
- TAE-Anschlußleitung
- 2 Telefon-Anschlußleitungen mit Westernstecker 6/4
- 3 Schrauben, 3 Dübel, Bohrschablone

Sicherheit

Vor Arbeiten an der Telefonanlage:

- 1. Netzstecker der Telefonanlage aus der Netzsteckdose gezogen!
- 2. TAE-Anschlußstecker aus der TAE-Anschlußdose F (Amtsleitung) gezogen!

Erst wenn der Gehäusedeckel geschlossen ist:

- 1. TAE-Anschlußstecker in die TAE-Anschlußdose F stecken.
- 2. Netzstecker der Telefonanlage in die Netzsteckdose stecken.

Technische Daten

Netzspannung: 230V ±10% / 50Hz Leistungsaufnahme: typ. 5W, max. 8,5W Gehäuse: 30 cm x 20 cm x 7 cm

Gewicht: ca. 1200g

Amtsanschluß

Übertragungstechnische Werte: entspr. BAPT 223 ZV 5

Rufimpedanz: $12k\Omega$

Interne Leitungen Speisespannung: 24V

Schleifenstrom: 20mA bis 30mA Rufspannung: ca. 45V, 50Hz

Hörtöne: 425Hz

Temperaturbereich

Betrieb: 0°C bis 40°C

Lagerung und Transport: -20°C bis 70°C

Technische Änderungen vorbehalten.

Das Typenschild befindet sich "unter dem Gehäusedeckel" der Telefonanlage.

Inbetriebnahme

Aufstellen

Die Telefonanlage ...

- ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt.
- besitzt die Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE).
- darf von Ihnen selbst montiert und angeschlossen werden.

Standort bzw. Montageort


Betrieb nur in trockenen geschlossenen Räumen. Schützen Sie die Telefonanlage vor Feuchtigkeit (z.B. Tropf- oder Spritzwasser).

Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung, sowie die unmittelbare Nähe von

- Wärmequellen (z.B. Raumheizung) und
- elektrischen Geräten (z.B. Fernsehgerät, Computer, Hochfrequenzgeräte).

Wandmontage

- Geeigneten Montageort wählen.
- · Montage nur waagrecht.
- Telefonleitungen nach unten herausführen.
- Markieren Sie die 3 Bohrlöcher mit beiliegender Bohrschablone.

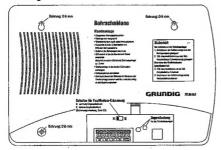

- Dübel in die Bohrungen einsetzen.
- Schrauben in die beiden oberen Dübel eindrehen. Abstand zwischen Wand und Schraubenkopf ca. 3 mm.

- Telefonanlage in die beiden Schrauben einhängen.
- · Gehäusedeckel abnehmen.
- Schraube durch die Öffnung im Gehäuse der Telefonanlage stecken und bis zum Anschlag in den Dübel eindrehen.

Anschlußmöglichkeiten

Leitung 1

(interner Hauptanschluß) für ein Telefon*. Bei "Netzspannungsausfall" ist Leitung 1 mit dem Fernmeldenetz (Amtsleitung) verbunden, siehe dazu Seite 27.

Leitung 2

Bei Lieferung ist Leitung 2 für ein Telefon* vorgesehen.

Leitung 3

Bei Lieferung ist Leitung 3 für ein Telefon* vorgesehen.

Leitung 4

Bei Lieferung ist Leitung 4 für ein Faxgerät, Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination oder Modem vorgesehen.

Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet. Sie können auch "nur" ein Telefon* anschließen:


Telefon an Leitung 4 anschließen, Seite 7.

- ! An die Telefonanlage können Sie nur einen Anrufbeantworter und nur ein Faxgerät bzw. Modem anschließen.
- * Wenn Sie z.B. eine TAE-Anschlußdose (NFN, ohne PPA) anschließen, können Sie ein Telefon und andere Endgeräte (Anrufbeantworter, Faxgerät, Modem oder Gebührenzähler) anschließen.

Wollen Sie an Leitung 2 oder 3 ein Faxgerät, eine Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination oder ein Modem anschließen, müssen Sie "Faxgerät oder Modem an Leitung 2 oder 3 anschließen" durchführen, Seite 22.

Anschließen

- ! Ein paralleler Anschluß von mehreren Endgeräten (Telefon, Anrufbeantworter usw.) oder TAE-Anschlußdosen direkt an den Schraubklemmen einer Leitung ist nicht zulässig!
- Vermeiden Sie elektrische Kurzschlüsse: Abisolierung der Telefonleitungen ca.
 7 mm ±1 mm an den Anschlußdrähten.
- Die Anschlüsse sind verpolungssicher, d.h. Sie können die beiden Anschlußdrähte beliebig vertauschen.
- ! Isolierung der Anschlußdrähte nicht in den Schraubklemmen einklemmen.
- ! Schrauben festziehen.
- 1. Gehäusedeckel abnehmen.




- 2. TAE-Anschlußleitung (Amtsleitung) anschließen an tel.line (Amt)
- 3. Telefon-Anschlußleitungen anschließen
 Leitung 1: Int.tel ① Leitung 2: Int.tel ②
 Leitung 3: Int.tel ③ Leitung 4: Int.tel ④
 Im Lieferumfang enthalten:
 2 Telefon-Anschlußleitungen mit
 Westernstecker 6/4.

Anschlußbeispiele 1 und 2:

Eine Kombination der Anschlußmöglichkeiten aus den Anschlußbeispielen ist möglich.

Anschlußbeispiel 1

Direkter Anschluß der Endgeräte:

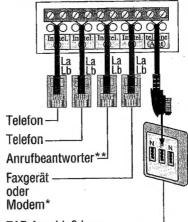


- Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination ist angeschlossen, siehe dazu Seite 9
 - Telefon an Leitung 4 anschließen, siehe dazu Seite 7
- ** Anrufbeantworter ist angeschlossen, siehe dazu Seite 10

TAE: Telekommunikations-Anschluß-Einheit La / Lb: Bezeichnung der Anschlüsse

Anschlußbeispiel 2

Anschluß der Endgeräte über TAE-Anschlußdosen (NFN):

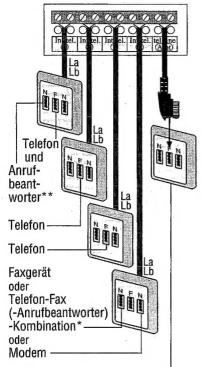


TAE-Anschlußdose der Deutschen Telekom (Amtsanschluß): TAE-Stecker erst einstecken, wenn Sie die Telefonanlage aktivieren (Seite 7)!

- * Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination ist angeschlossen. siehe dazu Seite 9
 - Telefon an Leitung 4 anschließen. siehe dazu Seite 7
- ** Anrufbeantworter ist angeschlossen, siehe dazu Seite 10


TAE-Anschlußdose (NFN)

Beachten Sie bitte die Anschlußhinweise des Herstellers der TAE-Anschlußdose I

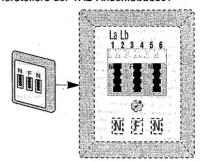

TAE-Stecker und Westernstecker

Kontaktbelegung:

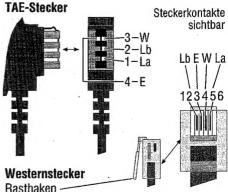


in Richtung Steckerkörper drücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen. Westernstecker einstecken bis er einrastet. Hinweis:

Die Kontaktbelegung der Westernstecker ist nicht genormt; beachten Sie die Anschlußhinweise in der Bedienungsanleitung des Endgerätes.

Zugentlastung

Nachdem Sie die Telefonleitungen angeschlossen haben, legen Sie die Leitungen um die Zugentlastung.

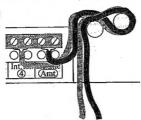

Telefonanlage aktivieren

Telefone und andere Endgeräte sind angeschlossen.

Der Gehäusedeckel ist geschlossen:

- TAE-Anschlußstecker (Amtsleitung) in die TAE-Anschlußdose F der Deutschen Telekom stecken.
- Netzstecker der Telefonanlage in die Netzsteckdose stecken (Netzspannung: 230V ±10%/50Hz).
- 3. Nach korrektem Anschluß:
 Hörer abnehmen bzw.

 cr drücken bei Mobiltelefonen,
 Sie hören den
 internen Wählton

Telefon an Leitung 4 anschließen

Bei Lieferung ist die Leitung 4 für ein Faxgerät, Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination oder Modem vorgesehen. Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet.

Telefon an Leitung 4 angeschlossen Einstellung mit Telefon 1 (Leitung 1):

1. Hörer abnehmen bzw.
drücken bei Mobiltelefonen:
Sie hören den internen
Wählton

- 2. 8 drücken:
 Einstellton
- 3. <u>Die folgenden Ziffern</u> nacheinander drücken:
- 4. Hörer auflegen bzw.

 Taste drücken bei Mobiltelefonen

Lieferzustand (Einstellungen)

- Alle Leitungen haben Amtsberechtigung: Amtsberechtigung zum Amt und Amtsberechtigung vom Amt sind eingeschaltet.
- Die Telefone klingeln (Tonruf) bei allen Anrufen.
- Ruf umleiten, Ruf herleiten und Anrufschutz sind ausgeschaltet.
- Tonrufpause (vom Amt): 10 Sekunden.
- Verzögerter Amtsruf (vom Amt) ist ausgeschaltet: Die Tonrufverzögerung (vom Amt) ist nicht aktiv.
- Sammelruf-Erlaubnis, Anklopf-Erlaubnis sind eingeschaltet.
- Fax- bzw. Modem-Anschluß ist Leitung 4.
- Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet.
- Wartemelodie ist eingeschaltet.

TAE: Telekommunikations-Anschluß-Einheit La / Lb: Bezeichnung der Anschlüsse

Einstellungen am Telefon

Wahlverfahren

Die Telefonanlage ist für Impulswahlverfahren (IWV) und Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) geeignet.

Wahlverfahren einstellen

Bei allen angeschlossenen Telefonen bzw. anderen Endgeräten (z.B. Faxgerät), müssen Sie das Wahlverfahren Ihres Fernmeldenetzes (Amtsleitung) einstellen; siehe Bedienungsanleitungen der Telefone, bzw. der anderen Endgeräte.

Amtskennzahl*

Mit der Amtskennzahl **0** verbinden Sie Telefon bzw. Faxgerät mit dem Fernmeldenetz (Amtsleitung).

Stellen Sie die Amtskennzahl 0 ein, bei Ihren Telefonen bzw. Ihrem Faxgerät, siehe Bedienungsanleitungen.

Automatische Wahlpause*

Die Telefonanlage benötigt, nach Wahl der Amtskennzahl 0, eine Wahlpause um die Verbindung zum Fernmeldenetz (Amtsleitung) herzustellen.

Stellen Sie eine automatische Wahlpause von **3 Sekunden** ein.

bei Ihren Telefonen bzw. Ihrem Faxgerät, siehe Bedienungsanleitungen.

Können Sie keine automatische Wahlpause einstellen:

drücken Sie immer nach der Amtskennziffer 0, die für eine Wahlpause vorgesehene Taste, z.B.

R-Taste (Signal-Taste)

Wenn das angeschlossene Telefon eine R-Taste (Erde-/Flash-Signal) hat und das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) eingestellt ist;

können Sie mit der R -Taste, innerhalb der Telefonanlage,

Rückfragegespräche führen bzw. Gespräche weiterleiten, Seite 12.

<u>Für optimalen Betrieb sollten Sie</u>

Flash <u>und eine</u>

Flashzeit von ca. **90 ms** (kurzer Flash)

bei Ihren Telefonen <u>einstellen</u>, siehe Bedienungsanleitungen.

Die Telefonanlage akzeptiert Flashzeiten von 70 ms bis 160 ms (ms = Millisekunden).

Hinweis:

Wenn Sie zwischen zwei Gesprächen den Hörer auflegen und sofort wieder abheben, bzw. den Gabelumschalter nur kurz antippen, kann ein ungewolltes Flash-Signal entstehen.

Deshalb, für mindestens zwei Sekunden: Hörer auflegen bzw. Gabelumschalter drücken.

Nach Wahl der Amtskennzahl 0 als erste Ziffer, wird die Wahlpause automatisch eingefügt.

^{*,}Amtskennzahl" und ,Automatische Wahlpause" sind eingestellt:

Faxgerät / Modem / Anrufbeantworter

Lieferzustand:

Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet. Leitung 4 ist für den Anschluß von Faxgerät, Telefon-Fax (-Anrufbeantworter) -Kombination oder Modem vorgesehen.

Faxgerät / Modem ist angeschlossen

... an Leitung 4**

Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet: Die Telefonanlage meldet sich bei jedem externen Anruf nach dem 1. Tonruf (Klingeln) mit einem Signalton.

Die eingebaute Fax/Modem-Weiche erkennt bei externen Anrufen, an einem Kennton*, ob der Anruf von einem Faxgerät bzw. Modem kommt.

- · Falls ja:
 - Tonruf in der Leitung 4 an der ein Faxgerät bzw. Modem angeschlossen ist.
- Falls nein: nach 7 Sekunden, Tonruf (Klingeln) aller Telefone.
 - Anruf innerhalb 60 Sekunden annehmen.
 - Nehmen Sie den Anruf nicht an:
 60 Sekunden Tonruf, auch wenn der Anrufer vorher "auflegt".

Hinweis

Bei Problemen mit der Fax /Modem-Erkennung:

Schalter für Fax/Modem-Erkennung, Seite 23.

- * Kein Kennton von einem Modem älterer Bauart:
 - Tonruf (Klingeln) aller Telefone
 - Anruf annehmen
 - Anruf an Ihr Modem weiterleiten
- ** Wollen Sie Ihr "Faxgerät oder Modem an Leitung 2 oder 3 anschließen", siehe Seite 22.

Telefon-Fax (-Anrufbeantworter) Kombination ist angeschlossen

... an Leitung 4

<u>Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet</u>: (Fax/Modem-Weiche, Seite 22).

Nur Anrufe von einem Faxgerät (Kennton) erreichen die Telefon-Fax (-Anrufbeantworter) -Kombination.

Der Anrufbeantworter einer Kombination ist ohne Funktion.

Abgehende interne und externe Anrufe sind möglich.

Bei Problemen mit der Fax-Erkennung:

- Fax/Modem-Weiche ausschalten, Seite 22 bzw.
- Schalter für Fax/Modem-Erkennung verstellen. Seite 23.

... an Leitung 1, 2, 3 oder 4

<u>Die Fax/Modem-Weiche ist ausgeschaltet</u>: (Fax/Modem-Weiche, Seite 22).

- Faxgerät oder Modem an Leitung 2 oder 3 (4) anschließen durchführen, Seite 22.
- An der Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination:

Tonrufverzögerung (vom Amt) "lang" einstellen:

oder

an der Telefonanlage, Leitung 1, 2, 3 oder 4, an der die Telefon-Fax (Anrufbeantworter)-Kombination angeschlossen ist: Verzögerter Amtsruf (vom Amt) einschalten, Seite 18 und Tonrufverzögerung (vom

Internes und externes Telefonieren ist möglich.

Amt), Seite 18: "lang" einstellen, z.B. 8.

 Der Anrufbeantworter der Kombination ist betriebsbereit.

Faxgerät / Modem / Anrufbeantworter

- Hören Sie bei einem Anruf den Kennton eines Faxgerätes: "Gespräch weiterleiten" (Seite 12), an die Leitung, an der die Telefon-Fax (-Anrufbeantworter)-Kombination angeschlossen ist.

Anrufbeantworter ist angeschlossen

... an Leitung 2 oder 3

bzw. Leitung 4 (Fax/Modem-Weiche ausgeschaltet, Seite 22):

Leitung 2. 3 oder 4: Verzögerter Amtsruf (vom Amt) einschalten, Seite 18 und Tonrufverzögerung (vom Amt), Seite 18: "lang" einstellen, z.B. 8.

... an einer TAE-Anschlußdose (NFN), gemeinsam mit einem Telefon

- TAE-Anschlußdose an Leitung 1, 2 oder 3 bzw. Leitung 4 (Fax/Modem-Weiche ausgeschaltet. Seite 22).
- TAE-Stecker in die TAE-Anschlußdose einstecken: Telefon (F) Anrufbeantworter (N).
- Am Anrufbeantworter den Ansagebeginn (lang) einstellen; ca. nach dem 6. Tonruf.
- Anruf übernehmen

Der Anrufbeantworter hat sich eingeschaltet.

Bevor bzw. während der Anrufer eine Nachricht aufspricht,

können Sie den Anruf übernehmen:

Hörer des Telefons abnehmen (das zusammen mit dem Anrufbeantworter an der gleichen TAE-Anschlußdose angeschlossen ist) bzw.

rücken bei Mobiltelefonen und sprechen.

Der Anrufbeantworter schaltet zurück in Anrufbereitschaft.

Externes Telefonieren

Externe Rufnummer wählen

Nur möglich, bei Telefonen mit "Amtsberechtigung zum Amt", Seite 20:

- 1. Hörer abnehmen bzw.
- 2. internen Wählton
 - abwarten 🔳 🖫 🖼
 - Amtskennzahl • drücken*
- 4. Wählton der Amtsleitung abwarten millimitellimit

oder Amtsleitung belegt:

Besetzton

3 3 3

5. **III** Rufnummer wählen

Hinweis:

3.

Falls bei Ihren Telefonen Impulswahlverfahren eingestellt ist.

Während Sie die Rufnummer wählen: Vermeiden Sie nach Wahl einer 0, Wahlpausen von mehr als 10 Sekunden, da sonst ein Rückfragegespräch eingeleitet wird.

Externen Anruf annehmen

Externer Tonruf (Klingeln) aller Telefone mit
"Amtsberechtigung vom Amt",
Seite 20:

Hörer abnehmen bzw.

- *"Amtskennzahl" und "Automatische Wahlpause" sind eingestellt (Seite 8): Nach Wahl der Amtskennzahl O als erste Ziffer wird die Wahlpause automatisch eingefügt.
- **bzw. beim Impulswahlverfahren (IWV, Seite 8)

 O drücken

Kurzwahl und Zielwahl

Nach dem Anschluß Ihrer Telefone bzw. Faxgeräte an die Telefonanlage, müssen Sie die Kurzwahl- bzw. Zielwahlspeicher neu belegen; siehe dazu die Bedienungsanleitung des Telefons bzw. des Faxgerätes.

Vor Eingabe der Rufnummer:

- Amtskennzahl
 - Ist keine "Automatische Wahlpause" (Seite 8) eingestellt, drücken Sie nach der Amtskennzahl 0, die für eine Wahlpause vorgesehene Taste, z.B.
 - 2. III Rufnummer eingeben
- 3. Amtskennzahl, Wahlpause und Rufnummer speichern.

Externes Gespräch stummschalten

Damit der Gesprächspartner, z.B. Ihre Rückfragen im Raum nicht hört. Externes Gespräch stummschalten erst möglich nach 10 Sekunden Gesprächsdauer. Während der Stummschaltung hört der externe Gesprächspartner Wartemelodie, Seite 22.

Stummschalten während des Gesprächs

- R drücken**:
 - der externe Gesprächspartner hört die Wartemelodie, Seite 22
 - Sie hören den internen Wählton

Stummschaften beenden

R drücken**: Externes Gespräch fortsetzen

聖 麗

Rückfragegespräch

Während eines externen Gesprächs, können Sie innerhalb der Telefonanlage Rückfragegespräche führen.

Kein Rückfragegespräch während der ersten 10 Sekunden Gesprächsdauer.

Während des Rückfragegesprächs hört der externe Gesprächspartner die Wartemelodie, Seite 22.

Rückfragegespräch während eines externen Gesprächs

- drücken**: 1
 - der externe Gesprächspartner hört die Wartemelodie (Seite 22)
 - Sie hören den internen
 - Wählton 羅 器 選
 - Interne Rufnummer wählen, z.B.
- 2. drücken (Telefon 2):
 - Rufton
- THE S
- Verbindung: 3. Rückfragegespräch

Keine Verbindung:

Rufton

oder

Besetzton

Rückfragegespräch beenden 4.

- R drücken** oder interner Gesprächspartner beendet die Verbindung
- 5. Externes Gespräch fortsetzen

Gespräch weiterleiten

Während eines externen Gesprächs, können Sie innerhalb der Telefonanlage das externe Gespräch weiterleiten.

Gespräch weiterleiten erst möglich nach 10 Sekunden Gesprächsdauer.

Gespräch weiterleiten

drücken**:

3.

- der externe Gesprächspartner hört die Wartemelodie (Seite 22)

蓋 題 蘆

- Sie hören den internen Wählton
- 2. Interne Rufnummer wählen, z.B.
 - drücken (Telefon 2):

- Rufton Verbindung:
- Gespräch übergeben Hörer auflegen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen

Keine Verbindung:

Rufton oder

Besetzton

drücken**

und externes Gespräch fortsetzen

^{**}bzw. beim Impulswahlverfahren (IWV, Seite 8) 0 drücken

Externes Telefonieren

Ruf holen (Pick up)

Voraussetzung: Amtsberechtigung vom Amt (Seite 20) ist eingeschaltet.

Hinweis: Ruf holen ist bei externen und internen Anrufen möglich.

Ruf holen

 Sie h\u00f6ren den Tonruf (Klingeln) eines anderen Telefons:

externer Tonruf

interner Tonruf

oder

3 3

Ihr Telefon klingelt nicht,

da z.B. der Anrufschutz für Ihr Telefon eingeschaltet ist (Seite 19).

Sie können diesen Anruf übernehmen:

- 2. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen: internen Wählton

abwarten 🔳 🗷

- 3. Ruf holen:
 - 9 drücken und Anruf übernehmen

Falls Sie nicht berechtigt sind externe Anrufe zu übernehmen:

Besetzton

Besetzton und weiterhin

externer Tonruf (Klingeln)
des anderen Telefons

Komfortleistungen im T-Net der Deutschen Telekom nutzen

Mit dieser Telefonanlage und geeigneten Telefonen, können Sie die Komfortleistungen im T-Net der Deutschen Telekom nutzen:

- Anklopfen, Rückfragen/Makeln, Sperre,
- Dreierkonferenz, Anrufweiterschaltung.

Voraussetzung:

- Der Telefonanschluß ist an einer digitalen Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom angeschlossen.
- Der Telefonanschluß ist für die Komfortleistungen von der Deutschen Telekom freigeschaltet.
- Die Telefone sind auf das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) eingestellt und besitzen eine R-Taste mit einer eingestellten Flashzeit von ca. 90 ms (Seite 8).

Mehr Info's:

Hotline 0 11 14 der Deutschen Telekom

Bitte beachten Sie

Während Sie die Komfortleistungen im T-Net der Deutschen Telekom nutzen:

Wenn Sie die Taste

- R drücken, müssen Sie anschließend immer die Taste
- 7 drücken:

Die Telefonanlage sendet automatisch, das benötigte Flash-Signal (Amtsleitung) zwischen 170 und 310 ms.

Hinweis:

Wenn Sie zwischen zwei Gesprächen den Hörer auflegen und sofort wieder abheben, kann ein ungewolltes Flash-Signal entstehen. Deshalb:

Hörer für mindestens zwei Sekunden auflegen!

Gespräch beenden

Hörer auflegen bzw.

drücken bei Mobiltelefonen

Internes Telefonieren

Interne Rufnummer wählen

Internes Telefonieren ist gebührenfrei! Jedem angeschlossenen Telefon ist eine einstellige Rufnummer zugeordnet:

Leitung 1 = Rufnummer 1

Leitung 2 = Rufnummer 2

Leitung 3 = Rufnummer 3

Leitung 4 = Rufnummer 4

Rufnummern wählen

2.

- Hörer abnehmen bzw. 1.
 - drücken bei Mobiltelefonen: internen Wählton

ahwarten Rufnummer, z.B.

2 drücken (Telefon 2):

Rufton

- Verbindung: gebührenfreies Gespräch oder

- keine Verbindung:

falls beleat. Besetzton

oder nach 60 Sekunden ohne Vebindung,

Besetzton

Sammelrut

Lieferzustand:

Bei Sammelruf gleichzeitiger Tonruf (Klingeln) aller Telefone.

Dabei können Sie unter 5 verschiedenen Sammelrufen wählen.

Kein Sammelruf während eines Rückfragegesprächs.

Kein Sammelruf auf Leitung 4, da die Fax/Modem-Weiche eingeschaltet ist.

Sammelruf-Erlaubnis, Seite 19

Die Teilnahme Ihres Telefons am Sammelruf können Sie ein- oder ausschalten.

Sammelruf durchführen

1. Hörer abnehmen bzw.

drücken bei Mobiltelefonen: interner

Wählton drücken:

Sonderwählton

00 00 00 88 88 88

Falls interne Leitung belegt:

Besetzton

Sammelruf wählen: 3.

> Sammelruf 1 Company Co

Sammelruf 3 man 11 1 man 11 1 man Sammelruf 4 Sammel

5 drücken (z.B. Sammelruf 5): 3

Rufton Tonruf, z.B.

aller Telefone deren Sammelruf-Erlaubnis

eingeschaltet ist, Seite 19.

Internes Telefonieren

- Telefon mit Tonruf (Klingeln):
 Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen, der Tonruf der anderen Telefone ist beendet.
 - Verbindung: gebührenfreies Gespräch oder

Anklopfen bei externem Anruf

Lieferzustand:

Anklopfen bei externem Anruf ist eingeschaltet, Seite 17.

Während eines internen Gesprächs

Sie telefonieren intern.

Bei einem externen Anruf, hören Sie einen Anklopfton.

Ist bei mindesten einem Telefon "Anklopfen eingeschaltet", ist der Anklopfton in beiden Telefonen zu hören.

Wollen Sie den externen Anruf annehmen, müssen Sie das interne Gespräch, innerhalb 30 Sekunden, beenden:

- 1. Hörer auflegen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen

 2. Externen Tonruf (Klingeln)

abwarten (... nur wenn Amtsberechtugung yom Amt eingeschaltet ist, Seite 20)

- 3. Externen Anruf annehmen: Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen

Einstellungen

Sollten Sie während einer Einstellung. eine oder mehrere falsche Ziffern eingeben. hören Sie anstelle des

Besetzton R R R R R

In diesem Fall:

Hörer auflegen bzw. or drücken bei Mobiltelefonen und nochmals beginnen.

Ruf umleiten (intern)

Lieferzustand: Ruf umleiten ausgeschaltet.

Ruf umleiten ist bei allen Telefonen möglich: Ist Ruf umleiten für Ihr Telefon eingeschaltet. werden interne Anrufe an Ihr Telefon. an ein anderes Telefon, z.B. an Leitung 2 weitergeleitet.

Ruf umleiten ein- oder ausschalten

- Hörer ihres Telefons abnehmen, bzw. drücken bei Mobiltelefonen*: interner
 - Wählton

- 8 drücken: 2. Einstellton
- 3. 11 nacheinander drücken
- Ruf umleiten einschalten Nummer des internen Telefons eingeben, an das die Anrufe weitergeleitet werden sollen. z.B. an Leitung 2
 - 2 drücken:

Finstellton

bzw. Ruf umleiten ausschalten

- 0 drücken: Einstellton
 - Hörer auflegen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen

Ruf herleiten (intern) Follow me

Lieferzustand:

Ruf herleiten ist ausgeschaltet.

Ruf herleiten ist bei allen Telefonen möglich: Ist Ruf herleiten eingeschaltet, werden Anrufe an ein anderes Telefon. an Ihr Telefon weitergeleitet.

Ruf herleiten ein- oder außschalten

- Hörer Ihres Telefons abnehmen, bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen*: interner
- Wählton 8 drücken:

Einstellton 41377111477111111777777

- 3. 12 nacheinander drücken
- Rufnummer des Telefons. z.B. Leitung 2 wählen, dessen Anrufe an Ihr Telefon weitergeleitet werden sollen.

Ruf herleiten einschalten

2 drücken:

Einstellton

bzw. Ruf herleiten ausschalten

0 drücken:

Einstellton

- Hörer auflegen bzw. 5.
 - drücken bei Mobiltelefonen

5.

^{*}Falls Ruf umleiten oder Anrufschutz eingeschal-Sonderwählton III III

Anklopfen bei externem Anruf

Lieferzustand:

2.

Anklopfen bei externem Anruf ist eingeschaltet.

Während Sie intern telefonieren:

Bei einem externem Anruf hören Sie einen Anklopfton.

Anklopfen bei externem Anruf, Seite 15.

Bei allen Telefonen möglich:

Anklopfen aus- oder einschalten

- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen: interner
 - Wählton 🗷 🖼 🖺 🖾 🖺
- Einstellton mannamann
- 3. <u>Anklopfen ausschalten</u>
 - 160 nacheinander drücken:
 Einstellton
 - bzw. Anklopfen einschalten
 - 161 nacheinander drücken:
 Einstellton
- 4. Hörer auflegen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen

Verzögerter Amtsruf (vom Amt)

Lieferzustand:

Bei allen Telefonen, kein Verzögerter Amtsruf (Tonruf).

Verzögerter Amtsruf (Tonruf) ist nur möglich, wenn "Amtsberechtigung vom Amt" (Seite 20) eingeschaltet und "Anrufschutz" (Seite 19) ausgeschaltet ist.

Ist der Verzögerte Amtsruf Ihres Telefons eingeschaltet, hören Sie bei einem externem Anruf den Tonruf Ihres Telefons erst nach einer bestimmten Zeit "Tonrufverzögerung (vom Amt)", Seite 18.

Bei allen Telefonen, mit "Amtsberechtigung vom Amt", möglich:

Verzögertern Amtsruf ein- oder ausschalten

- 1. Hörer abnehmen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen:

Wählton



- 2. 8 drücken:
 - Einstellton mutamatamananummummummum
- 3. <u>Verzögerten Amtsruf einschalten</u> 131 nacheinander drücken:
 - haw Verzögerten Amteruf ausschalten
 - bzw. <u>Verzögerten Amtsruf ausschalten</u>

 130 nacheinander drücken:

 - drücken bei Mobiltelefonen

<u>Ist der Verzögerte Amtsruf einschaltet:</u>
Weiter mit Tonrufverzögerung (vom Amt)

Tonrufverzögerung (vom Amt)

Voraussetzung:

"Verzögerter Amtsruf (vom Amt)" ist eingeschaltet

Lieferzustand:

Tonrufverzögerung ist auf 4 eingestellt, d.h. bei Telefonen mit "Verzögertem Amtsruf" hören Sie den Tonruf (Klingeln) erst ab dem 5. Tonruf.

Tonrufverzögerung einstellen

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

- Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen:
 - Wählton

- . 8 drücken:
- 3. 32 nacheinander drücken
- 4. Tonrufverzögerung einstellen
 Wählen Sie eine Ziffer
 zwischen 0 und 9
 (0 = Sie hören erst den 11. Tonruf),
 z.B. 3 (Sie hören erst den 4. Tonruf)
 - drücken: Einstellton
- 5. Hörer auflegen bzw.

Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)

Lieferzustand:

Der Anrufschutz vor internen und externen Anrufen ist ausgeschaltet.

Der Anrufschutz Ihres Telefons ist eingeschaltet:

- kein interner und externer Tonruf
- Sie können nicht mehr angerufen werden
- wenn Sie den Hörer Ihres Telefons
 abheben, hören Sie den
 Sonderwählton
 BE BE BE BE BE BE
- interne Anrufer hören
 - den Besetzton

en

Bei allen Telefonen möglich:

Anrufschutz ein- oder ausschalten

- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen:
 - Wählton

2.

- 8 drücken:

- 3. Anrufschutz einschalten
 141 nacheinander drücken:
 Finstellton

Einstellton Hilling bzw. Anrufschutz ausschalten

- 140 nacheinander drücken:
 Einstellton
 - Hörer auflegen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen

Sammelruf-Erlaubnis

Lieferzustand:

Die Sammelruf-Erlaubnis aller Telefone ist eingeschaltet (Leitungen 1, 2 und 3). Sie hören den Tonruf (Klingeln) Ihres Telefons bei einem Sammelruf, Seite 14.

Bei allen Telefonen möglich:

Sammelruf-Erlaubnis aus- oder einschalten

- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen:
 - Wählton

8 drücken:

- Sammelruf-Erlaubnis ausschalte nacheinander drücken:
 - Einstellton Mikhillin Mikh
 - 151 nacheinander drücken:
- 4. Hörer auflegen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen

Amtsberechtigung zum Amt

Lieferzustand:

Die "Amtsberechtigung zum Amt" ist für alle Telefone eingeschaltet.

Sie können, nach Wahl der Amtskennzahl 0, externe Rufnummern wählen.

Amtsberechtigung zum Amt ist ausgeschaltet:

Sie hören nach Wahl der Amtkennzahl 0 den Besetztton

Für alle Telefone möglich:

Amtsberechtigung aus- oder einschalten

- Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

 1. Hörer abnehmen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen:

2.

- 4. Rufnummer des Telefons wählen, dessen "Amtsberechtigung zum Amt" aus- oder einschaltet werden soll, z.B. Leitung 2:
 - 2 drücken Amtsberechtigung ausschalten
 - o drücken: Einstellton umummanammummanamm
 - bzw. Amtsberechtigung einschalten
- 5. Hörer auflegen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen

Amtsberechtigung vom Amt

Lieferzustand:

Die "Amtsberechtigung vom Amt" ist für alle Telefone eingeschaltet.

Sie können externe Anrufe entgegennehmen.

Amtsberechtigung vom Amt ist ausgeschaltet:

Sie hören bei einem externen Anruf keinen Tonruf (Klingeln).

Für alle Telefone möglich:

Amtsberechtigung aus- oder einschalten

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen:
 interner
 Wählton
 - 2. 8 drücken:
 Finstellton
 - 3. 22 nacheinander drücken
- 4. Rufnummer des Telefons wählen, dessen "Amtsberechtigung vom Amt" Sie aus- oder einschalten wollen, z.B. Leitung 2:
 - 2 drücken Amtsberechtigung ausschalten
 - **o** drücken: Einstellton Imminimimimimimimimimimi

bzw. Amtsberechtigung einschalten

- drücken:
 Einstellton
- 5. Hörer auflegen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen.

Tonrufpausen (vom Amt)

Die Tonrufpause (Klingelpause) ist nur von Bedeutung, wenn die Fax/Modem-Weiche (Seite 22) ausgeschaltet ist!

Bei einem externen Anruf, ist die Tonrufpause abhängig von der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom.

Lieferzustand (Einstellung):

10 Sekunden Tonrufpause zwischen zwei Tonrufen, bei externem Anruf.

Mit diesem Wert ist im Normalfall eine problemlose Funktion der Telefonanlage sichergestellt.

Falls die Tonrufpause der Telefonanlage zu kurz eingestellt ist, können folgende Probleme auftreten:

- Bei einem externen Anruf heben Sie kurz vor dem Ende einer Tonrufpause den Hörer ab:
 - keine Verbindung
 - Sie hören den internen Wählton
 - weiterhin Tonruf bei allen anderen Telefonen.
- Kein Tonruf bei Apparaten mit "Verzögertem Amtsruf", Seite 18.

Falls die o.g. Probleme auftreten, ermitteln Sie die eingestellten Tonrufpausen und stellen Sie eine um 1 bis 2 Sekunden längere Tonrufpause ein.

Die Fax/Modem-Weiche ist ausgeschaltet, Seite 22.

1. Tonrufpausen ermitteln mit Telefon 1 (Leitung 1):
Lassen Sie sich über die Amtsleitung anrufen.
Hörer nicht abnehmen!

- 2. Stoppen Sie ab dem zweiten Tonruf (Klingeln), den Abstand zwischen den einzelnen Tonrufen.
- 3. Wählen Sie einen um 1 bis 2 Sekunden größeren Abstand und ziehen Sie von dieser Zahl 4 ab.
 Der ermittelte Wert sollte zwischen 0 und 9 liegen, dies entspicht Tonrufpausen von ca. 4 bis 13 Sekunden.
- 4. <u>Tonrufpausen einstellen</u> <u>mit Telefon 1</u> (Leitung 1): Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen: interner Wählton
- 5. 8 drücken: Einstellton (SHII) (SHI
- 6. 31 nacheinander drücken
- 7. Den oben (3.) ermittelten Wert eingeben, z.B. 8 (entspricht 12 Sekunden)
 - 8 drücken: Einstellton (((())))
- 8. Hörer auflegen bzw. drücken bei Mobiltelefonen

Wartemelodie

Lieferzustand:

Jeder externe Gesprächspartner (Amtsleitung) hört die Wartemelodie. während Sie ein "Externes Gespräch stummschalten" (Seite 11) oder ein "Rückfragegespräch" (Seite 12) führen.

Wartemelodie aus- oder einschalten

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen: interner

夢 第 蓮

Wählton 2. 8 drücken:

Einstellton

- 3. Wartemelodie ausschalten
 - 410 nacheinander drücken: Einstellton

bzw. Wartemelodie einschalten

- 411 nacheinander drücken:
- Finstellton Hörer auflegen bzw.
- drücken bei Mobiltelefonen

Fax/Modem-Weiche

Lieferzustand:

Die Fax/Modem-Weiche ist eingeschaltet und Leitung 4 ist für den Anschluß von Faxgerät oder Modem vorgesehen.

Die eingebaute Fax/Modem-Weiche erkennt bei externen Anrufen (vom Amt), ob der Anruf von einem Faxgerät bzw. Modem kommt:

· Falls ia:

Weiterleitung des Anrufs an ein angeschlossenes Faxgerät bzw. Modem.

 Falls nein: nach 7 Sekunden. Tonruf (Klingeln) der Telefone.

Fax/Modem-Weiche aus- oder einschalten

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

Hörer abnehmen bzw. 1.

> drücken bei Mobiltelefonen: interner Wählton

2. 8 drücken: Finstellton

MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL CONTROL (SAN MATERIAL)

- 50 nacheinander drücken 3.
- 4. Fax/Modem-Weiche ausschalten
 - drücken: Einstellton

bzw. Fax/Modem-Weiche einschalten

drücken: Finstellton

Hörer auflegen bzw.

drücken bei Mobiltelefonen

Faxgerät oder Modem an Leitung 2 oder 3 anschließen

bzw. Leitung 4. falls ein Telefon angeschlossen war (Seite 7).

Anschluß an Leitung 1 ist nicht möglich! Hinweis: Bei Anschluß eines Fax/Modem-Kombigerätes, müssen Sie zuerst die Einstellung für das Faxgerät und anschließend die Einstellung für das Modem durchführen.

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

- Hörer abnehmen bzw. 1.
 - drücken bei Mobiltelefonen: interner
 - 夏 園 園 Wählton 8 drücken:
- Finstellton 3. Fax-Anschluß:
 - 51 nacheinander drücken

bzw.

- Modem-Anschluß:
- 52 nacheinander drücken
- Wählen Sie die Leitung 2, 3 oder 4, an der Sie Faxgerät oder Modem anschließen wollen, z.B. Leitung 2
 - 2 drücken: Einstellton
- Hörer auflegen bzw.
 drücken bei Mobiltelefonen

Hinweise

für Leitungen die für Faxgerät oder Modem eingestellt sind:

- · Kein Sammelruf möglich.
- Keine Einstellmöglichkeit für "Amtsberechtigung …" und "Verzögertem Amtsruf".
- Sollten Sie ein Telefon anschließen, können Sie "Mögliche Funktionen (Einstellungen)" nicht durchführen.
- Wollen Sie an diese Leitung ein Telefon anschließen, müssen Sie die Leitung für das Telefon freischalten:

Kein Faxgerät oder Modem an Leitung 2, 3 oder 4 anschließen.

Kein Faxgerät oder Modem an Leitung 2. 3 oder 4 anschließen

An einer der Leitungen 2, 3, oder 4 war ein Faxgerät oder Modem angeschlossen. Wollen Sie an diese Leitung ein Telefon anschließen, müssen Sie die Leitung für das Telefon freischalten.

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):


- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen: interner Wählton

- 3. <u>Faxgerät war angeschlossen</u>
 - 510 nacheinander drücken:
 Finstellton
 - bzw. Modem war angeschlossen
 - 520 nacheinander drücken:
- 4. Hörer auflegen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen

Schalter für Fax/Modem-Erkennung

Lieferzustand:

Stellung N - normale Empfindlichkeit



- Stellung N normale Empfindlichkeit
- Stellung E höhere Empfindlichkeit wählen, bei Problemen durch schlechte Amtsverbindung verursacht.

Zurücksetzen in den Lieferzustand

Einstellen mit Telefon 1 (Leitung 1):

- 1. Hörer abnehmen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen
- 2. 8 drücken: Finstellton

- 4. Hörer auflegen bzw.
 - drücken bei Mobiltelefonen:
 alle "Möglichen Funktionen (Einstellungen)", sind in den Lieferzustand zurückversetzt!

| Telefon | Funktion (Lieferzustand) | Ein:8112 (z.B. an Leitung 2) Aus:8110 | |
|---------|---|--|--|
| 1-2-3-4 | Ruf umleiten (aus) intern, an Leitung | | |
| 1-2-3-4 | Ruf herleiten (aus) an Ihr Telefon, von Leitung | Ein:8122 | |
| 1-2-3-4 | Anrufschutz (aus) für Ihr Telefon | Ein: | |
| 1-2-3-4 | Anklopfen vom Amt (ein) für Ihr Telefon | Aus: | |
| 1-2-3-4 | Sammelruf-Erlaubnis (ein) für ihr Telefon | Aus: 💬8150 🖘 Ein: 💬8151 🖘 | |
| 1-2-3-4 | Verzögertern Amtsruf (aus) für Ihr Telefon | Ein: .8131 Aus: | |
| 1 | Tonrufverzögerung vom Amt (ein) (Tonruf ab dem 5. Tonruf) | Ein: | |
| 1 | Amtsberechtigung zum Amt (ein) | Aus: 🖚82120 🖘 (z.B. Leitung 2) Ein: 🖚82121 🖘 | |
| 1 | Amtsberechtigung vom Amt (ein) | Aus: 🖚82220 👄 (z.B. Leitung 2) Ein: 🖚82221 🖘 | |
| 1 | Wartemelodie (ein) | Aus: 🝙8410 🤝 Ein: 🝙8411 🐳 | |
| 1 | Fax/Modem-Weiche (ein) | Aus: | |
| 1 | Faxgerät an Leitung 2, 3, oder 4 anschließen (Leitung 4) | Ein: | |
| 1 | Modem an Leitung 2, 3, oder 4 anschließen (Leitung 4) | Ein:8522 (z.B. an Leitung 2) Aus:8520 (an keine Leitung) | |
| 1 | Tonrufpausen vom Amt (10 Sek.) Fax/Modem-Weiche ausgeschaltet: | (z.B. 8 = 10 Sek.) (09 = 413 Sek.) | |
| 1 | Zurücksetzen in den Lieferzustand | ♠8910♠ | |

| Leitung 1 | Leitung 2 | Leitung 3 | Leitung 4 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ÷ | |
| | | | ' |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Endgerät: | Endgerät: | Endgerät: | Endgerät: |

Kurzanleitung

Externes Telefonieren

Externe Rufnummer wählen:

(Amtsberechtigung zum Amt!)

... 0... Wählton abwarten... **III** Rufnummer wählen

Externen Anruf annehmen:

(Amtsberechtigung vom Amt!) Tonruf (Klingeln)...

Gespräch stummschalten

Während des Gesprächs... R ...Gesprächspartner hört Wartemelodie ...Sie hören den internen Wählton

Gespräch stummschalten beenden... R ...externes Gespräch fortsetzen

Rückfragegespräch

Während eines externen Gesprächs... R

...Gesprächspartner hört Wartemelodie

...interne Rufnummer wählen, z.B.: 2

...Rückfragegespräch oder besetzt

...Rückfragegespräch beenden... R ... externes Gespräch fortsetzen

Externes Gespräch weiterleiten

Während eines externen Gesprächs... R

...Gesprächspartner hört Wartemelodie

...interne Rufnummer wählen, z.B.: 2

...Verbindung...

...keine Verbindung... R ... externes Gespräch fortsetzen

Ruf holen

(Amtsberechtigung vom Amt!)

Sie hören den externen Tonruf (Klingeln)

eines anderen Telefons. Ihr Telefon klingelt nicht:

...9...Anruf übernehmen

Internes Telefonieren

Interne Rufnummer wählen:

Wählton abwarten...

Rufnummer wählen

...Verbindung: gebührenfreies Gespräch

...keine Verbindung: nach 60 Sekunden oder falls besetzt...Besetztton

Internen Sammelruf durchführen:

6

...Sammelruf (1-5) wählen, z.B. 2

...Sammelruf (Tonruf) aller Telefone mit Sammelruf-Erlaubnis

...Verbindung: gebührenfreies Gespräch

...keine Verbindung: nach 60 Sekunden oder falls besetzt... Besetztton

Anklopfen (vom Amt):

Während eines internen Gesprächs hören Sie den Anklopfton.

Externes Gespräch annehmen:

...internes Gespräch beenden...

...externen Tonruf abwarten

...Anruf annehmen...

Mögliche Funktionen

Funktion (Lieferzustand):

Ruf umleiten (aus) intern,

z.B. an Leitung 2

Ein: 🝙 ... 8... 11... 2... 🖘

Aus: 🖚 ... 8... 11... 0... 🖘

Ruf herleiten (aus) an Ihr Telefon,

z.B. von Leitung 2

Ein: 🝙 ... 8 ... 12 ... 2 ... 🖘

Aus: 🖚 ...8...12...0... 🖘

Anrufschutz (aus) für Ihr Telefon

Ein: 3...8...14...1... Aus: 3...8...14...0...

Anklopfen vom Amt (ein) für Ihr Telefon

Aus: 🝙 ...8...16...0... 🖘

Ein: 🝙 ... 8... 16... 1... 🦈

Sammelruf-Erlaubnis (ein) für Ihr Telefon

Aus: 🝙 ...8...15...0... 🖘

Ein: 🝙 ... 8... 15... 1... 🖘

Verzögertern Amtsruf (aus) für Ihr Telefon

Allgemeines

Netzspannungsausfall

Bei Netzspannungsausfall oder wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen:

- Externes Telefonieren nur über Leitung 1, mit einem von der Netzspannung unabhängigen Telefon, möglich.
- Amtskennzahl 0 nicht vorwählen!
 Hörer abheben und Sie sind mit der Amtsleitung verbunden.
- Internes Telefonieren ist nicht möglich.
- Einstellungen bleiben gespeichert.

Telefonanlage reinigen

Reinigen Sie die Telefonanlage nur mit einem Antistatiktuch oder einem weichen, angefeuchteten Tuch.

Polier- und Reinigungsmittel könnten die Oberfläche beschädigen.

Zulassuna

Diese Telefonanlage ist zugelassen durch das "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" (BZT).

Sie erfüllt die vom "Bundesministerium für Post und Telekommunikation" (BMPT) erlassenen Zulassungsbedingungen zur Anschaltung an analoge Wählanschlüsse des Telefonnetzes und die Voraussetzung für die "Allgemeine Anschalterlaubnis" (AAE). Diese Telefonanlage darf über die "Telekommunikations-Anschluß-Einheit" (TAE) an einem Hauptanschluß der Deutschen Telekom angeschaltet und betrieben werden.

Endgeräte (z.B. Telefone) sind bei externen Gesprächen mit dem Fernmeldenetz der Deutschen Telekom verbunden.

Deshalb müssen diese vom "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" (BZT) zugelassen sein.



Das Gerät erfüllt die Forderungen der ...

- Richtlinien 91/236/EWG und 93/97/EWG
- Richtlinien über die elektromagnetische Verträglichkeit EN 55022/1994 Grenzwertklasse B. EN 50082-1/1992, ENV 50140/1993. EN 50141/1993, EN 50204/1995.
- Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik EN 60950: 1992 + A1 1993 11.93
- Deutsche Zulassungsvorschrift BAPT 223 ZV 5, Ausgabe 1: Mai 1994

Kurzanleitung, siehe Seite 26 und 27.

Garantie

Unabhängig von der Gewährleistung Ihres Grundig-Händlers gibt Ihnen Grundig auf die Telefonanlage TK-80 FAX eine Herstellergarantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum. In dieser Zeit wird das Gerät im Falle eines von Grundig zu verantwortetem technischen Defektes kostenlos repariert oder gegen ein einwandfreies Gerät ausgetauscht.

Bitte beachten Sie, daß Reparatur oder Austausch nur über Ihren Grundig-Fachhändler abgewickelt werden kann.

Unsere zusätzliche Bitte an Sie:

Unserer Erfahrung nach werden viele Fehlfunktionen nicht von einem technischen Defekt Ihrer Telefonanlage, sondern von Störungen hervorgerufen, die durch falsche Einstellungen Ihrer Endgeräte (Telefone, Faxgerät, Anrufbeantworter oder Modem usw.) verursacht werden.

Auch bei fehlerhafter Einstellung der Telefonaniage, nicht korrekter Installation von TAE-Anschlußdosen/-Telefonleitungen und bei fehlerhaftem Anschluß der Endgeräte an die Telefonanlage, kann unter Umständen der Eindruck entstehen, daß die Telefonanlage defekt ist.

Eine Reparatur bzw. Austausch des Gerätes hilft in diesen Fällen nicht weiter, da der Grund für die Störung nicht in der Telefonanlage liegt.

Daher bitten wir Sie, sich bei Problemen mit Ihrem TK-80 FAX zunächst an unser

> Kundenberatungszentrum Tel. 01 80 / 53 02 122 zu wenden.

Wir sind für Sie werktags (Montag bis Freitag) von 8:00 bis 19:00 Uhr erreichbar.

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

72 010 - 753.90

GRUNDIG AG